




# MANUAL DE INSTALAÇÃO

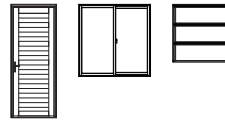

**ALUVID**

Para instalação com assentamento em argamassa ou cimento.

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO:



NÍVEL



ESPÁTULA DE PEDREIRO



RÉGUA DE PEDREIRO



CIMENTO OU ARGAMASSA



CALÇOS OU CUNHAS



TESOURA



PRUMO



FITA ADESIVA


PARABÉNS VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO ALUVID COM QUALIDADE RECONHECIDA E PREMIADA NACIONALMENTE. LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO PRODUTO ATÉ O FINAL.

## ATENÇÃO:

Não é aconselhado a instalação utilizando espuma expansiva ou parafusos. Essas técnicas forçam o portal ou marco, assim o produto uma vez concluída a instalação pode se encontrar fora do esquadro de forma irreversível, perdendo sua garantia


01

Confira o nível, prumo e esquadro do vão onde será instalado o produto.

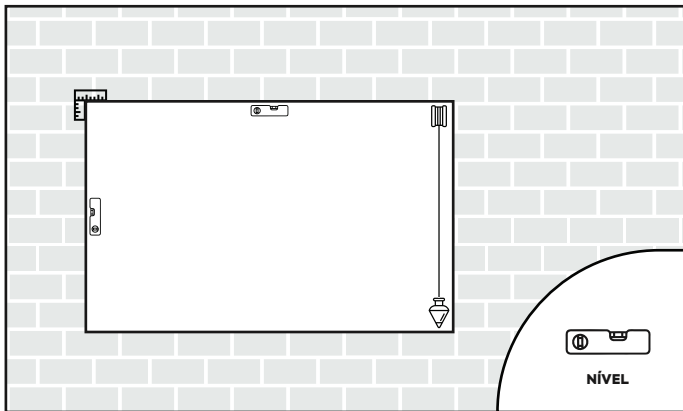

02


Verifique que a medida do vão seja de 4 a 5 cm maior que o produto, de forma que o espaçamento seja suficiente para introduzir o cimento-argamassa

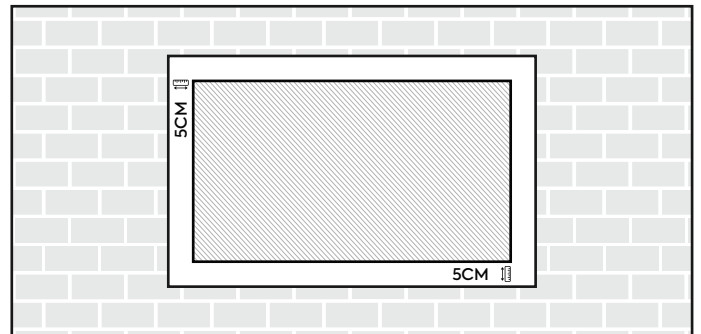

\* Ex.: Produtos de 80X210cm, o vão deverá ter, entre 84X214cm, até 85X215cm.


03

Realize um corte reto nas laterais da embalagem. Retire as cantoneiras e deixe a extensão dos perfis livres.

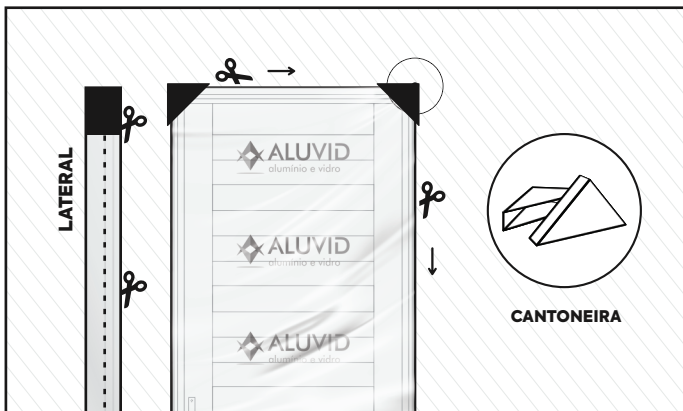


04

Reutilize a embalagem para melhor proteção do produto, fixando-a com fita adesiva, na frente e no verso do produto.

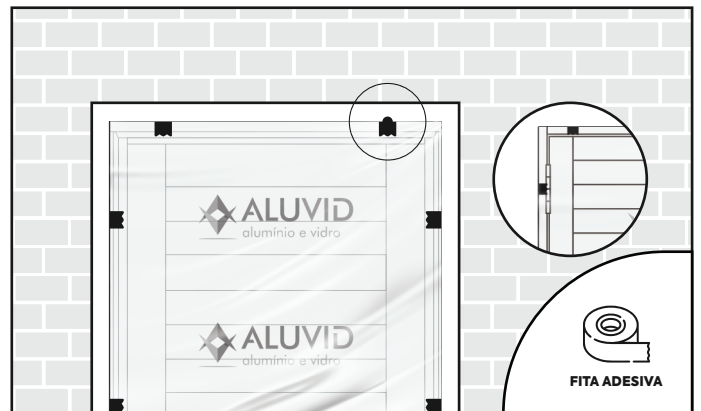


05

Encaixar o produto no vão/espaçamento verificando sempre que esteja na posição e lado correto. (LADO INTERNO E POSIÇÃO PARA CIMA)

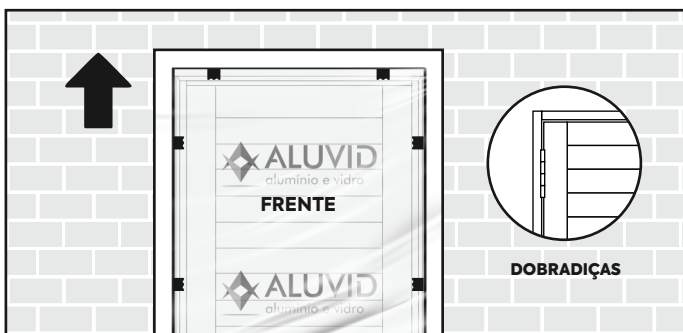

06


Fixe o produto com calços/cunhas de madeira (cuidado para não gerar excessiva pressão no produto de forma que possa danificar os perfis)

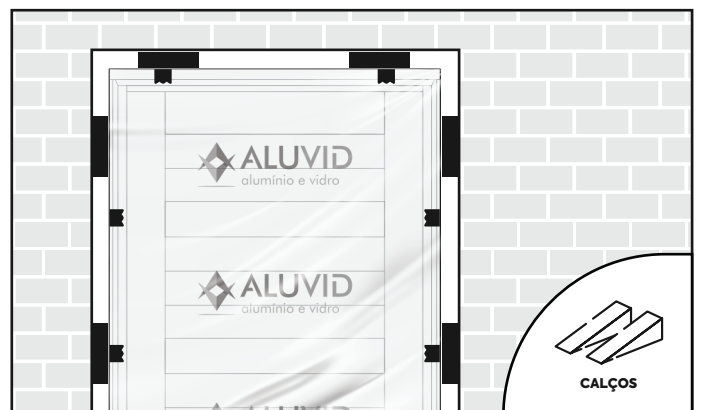

\* O verso do produto pode ser identificado através das dobradiças, estas sempre devem ficar para o lado interno do produto na instalação.

07


Uma vez fixado o produto, conferir novamente o nível, prumo ou esquadro no vão.

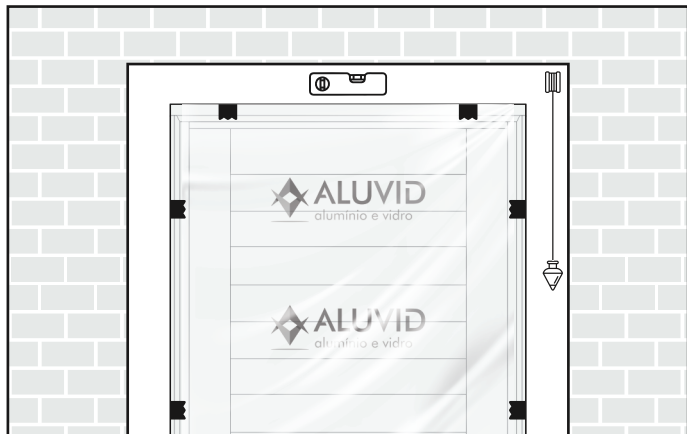**DICA:**

Para evitar que o cimento ou argamassa se espalhe pelo ambiente, você \* pode colocar opcionalmente uma régua de pedreiro no lado contrário do vão antes do chumbamento.

08

Introduza a massa preenchendo todas as cavidades do vão de baixo para cima com a ajuda de uma espátula.

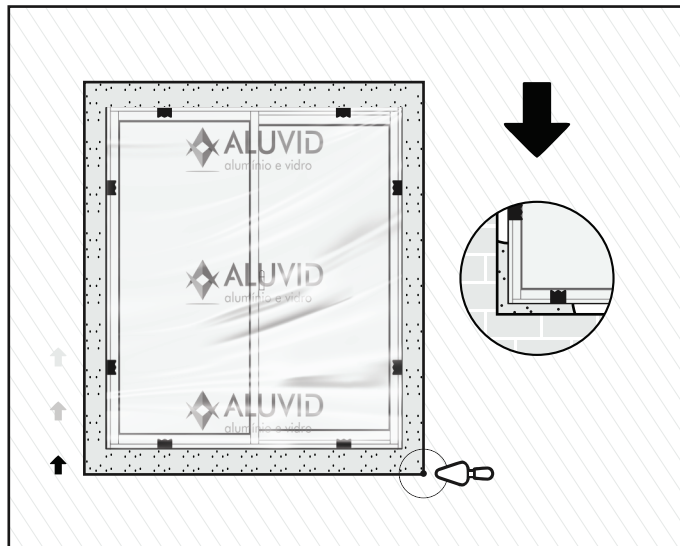


**NOSSOS PRODUTOS POSSUEM 2 FORMAS DE CHUMBAMENTO, SENDO ELAS (AUTOCHUMBANTE OU COM CHUMBADORES) DESCRITA NOS PASSOS A SEGUIR, VERIFICAR ANTES DA INSTALAÇÃO A QUAL TIPO DE INSTALAÇÃO O SEU PRODUTO SE ENCAIXA.**

8•A

**COM CHUMBADORES:**


Dobre as grampas de forma que sobressaiam do produto em sentido do vão.

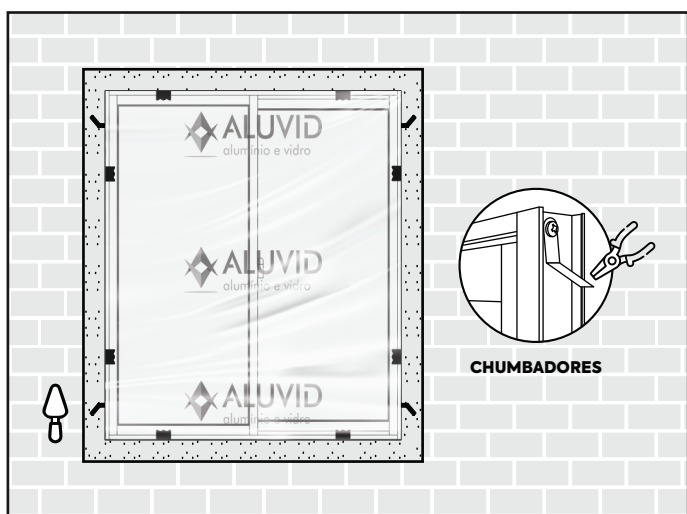

8•B


**COM PERFIL AUTO-CHUMBANTE**

O perfil apresenta uma cavidade interna que serve para receber a massa em toda a extensão do perfil.

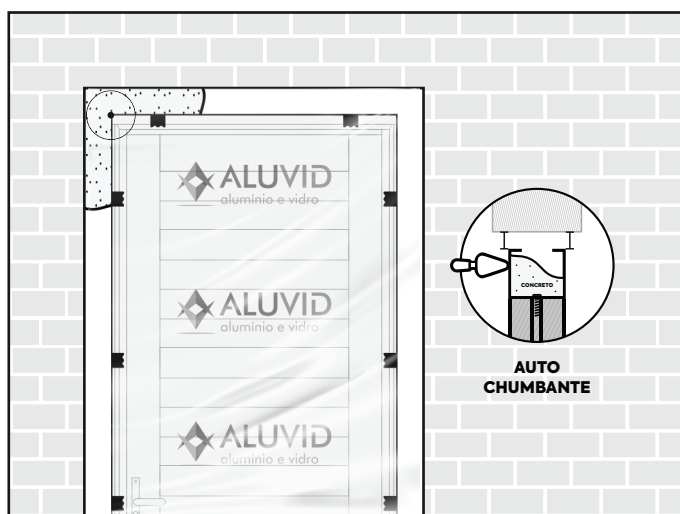


09

Aguarde a cura total e o endurecimento do cimento ou argamassa para não comprometer a fixação correta do produto.

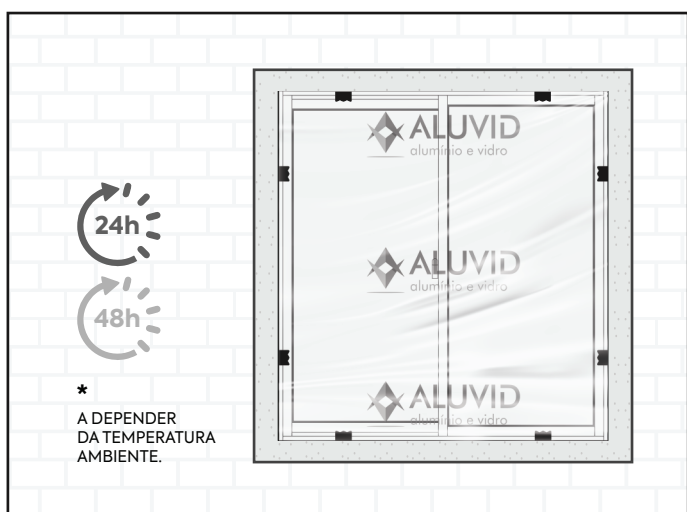

10

Retire a proteção de plástico da embalagem só após a cura total, para evitar manchas ou queimaduras no alumínio ocasionados pelo cimento ou argamassa.

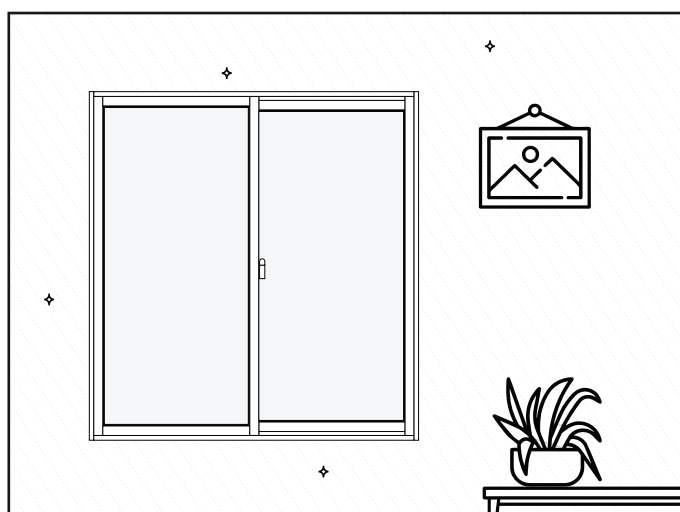

DÚVIDAS?  
ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA  
ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA.



81 9 8642.4701  
81 3471.1312

ALUVID ALUMÍNIO E VIDRO LTDA  
AV. DA RECUPERAÇÃO, Nº 04 PASSARINHO,  
RECIFE/PE, CEP 52291-630